

Viegla pieeja

Trauksmes signāli

Trauksmes signālu apraksts

At	1a
At	Zems akumulatora spriegums. Iekārtas un akumulatora aizsardzības sistēma.
	Automātiskā palaišana
P1E	Kravas nodalījuma atgriešanas gaisa temperatūras radījumu kļūda (savienojuma traucējumi vai īssavienojums). <i>Sazinieties ar dīleri.</i>
E7	Komunikācijas kļūda (nav iespējams nolasīt datus no vadības bloka, bet iekārta turpina strādāt iepriekšējā režīmā). <i>Sazinieties ar dīleri.</i>

Viegla pieeja

Trauksmes signāli

Trauksmes signālu līmeņi

Eksistē trauksmes signālu divas kategorijas

Manuāla palaišana: Trauksmes signāls aptur iekārtu, uz ekrānā parādās punkts un simbols ALARM (TRAUKSMES SIGNĀLS). Kad kļūdas cēlonis ir novērsts Nospiediet pogu ON/OFF, lai palaist iekārtu. Nospiediet un atlaidiet pogu SET (IZVĒLE) divas reizes, lai ekrānā parādītos esošais Trauksmes kods. Ja ir vairāk par vienu kļūdu, visus var apskatīt secīgi spiežot Pogus SET (izvēle).

Automātiskā palaišana: Trauksmes signāls aptur iekārtu, uz ekrānā parādās Simbols ALARM (TRAUKSMES SIGNĀLS). Kad kļūda ir novērsta iekārta tiek palaista automatiski. Ja parādās trauksmes signāls P1E (Kravas nodalījuma atgriešanas gaisa temperatūras radījumu kļūda), tad kļūdas kods būs redzams ekrānā gaisa temperatūras vietā.

Trauksmes kodu dzēšana

Sākumā vajag novērst kļūdu. Kad kļūda ir novērsta nospiediet pogu SET (IZVĒLE) vienu reizi, lai nodzēst eskistējošās kļūdas. Pēc tam parādīsies standarta ekrāns.

Uzmanību! Ta ir īsa lietošanas grāmata, papildus informācijai lūdzam vērsties pie attiecīgas lietošanas rokasgrāmatas.

Papildus informācijai vai apmācībam, lūdzam Vērsties pie sava Thermo King Pārstāvja.




 THERMO KING

C-sērijas kabīnes kontrolieris



Kontroliera Lietošanas Vadītāja rokasgrāmata

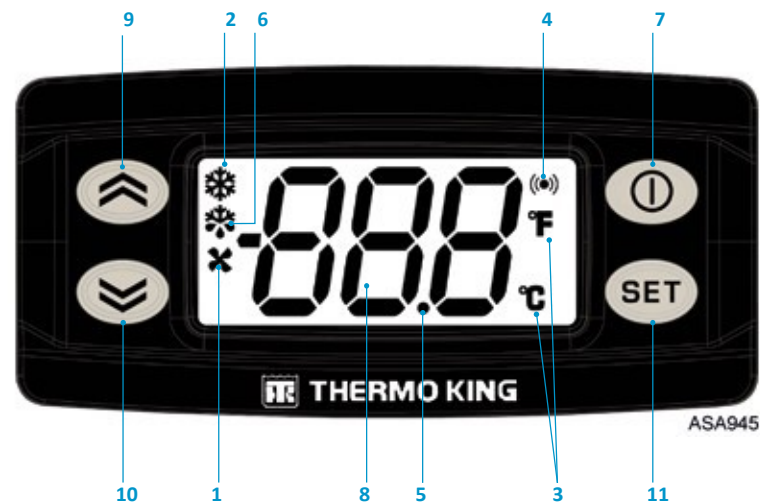

Ekrāna simbolu apraksts

- Apsildes simbols**
Saldēšanas iekārta darbojas apsildes režīmā.
- Atdzesēšanas simbols**
Saldēšanas iekārta darbojas dzesēšanas režīmā.
- Simbols °C/°F**
Simbols parāda vai temperatūra ekrānā tiek rādīta Celsijā (°C) vai Farenheitā (°F).
- Trauksmes signāla simbols**
Pārāda vai sistēmai ir kļūdas.
- Punkta simbols (decimāls)**
Pārāda vai ir strāvas padeve, gadījumos kad iekārta ir izslēgta.
- Atkausēšanas simbols**
Pārāda, ka iztvaicētājs strādā atkausēšanas režīmā.

Tastatūras apraksts

- Poga ON/OFF**
Iekārtas ieslēgšanai/izslēgšanai vajag nospriest un paturēt pogu vismaz 1 sekundi. Gadījuma ja ir īss spiedienu ekrāns pāriet iepriekšējā izvēlnē.
- LCD ekrans**
Vienmēr aktīvs, izņemot kad iekārta ir izslēgta (nav strāvas).
- Poga ar bultiņu AUGŠĀ**
Ļauj palielināt uzdotu temperatūras vērtību (SET POINT), vai izvēlnes ritināšanai augšup.
- Poga ar bultiņu LEJĀ**
Ļauj samazināt uzdotu temperatūras vērtību set point, vai izvēlnes ritināšanai lejā.
- Poga SET (IZVĒLE)**
Informācijas Izvēlnes izvēle. Viens spiedienu ļauj izvēlēties citu izvēlni.

Uzmanību! Tas ir īsa lietošanas grāmata, papildus informācijai lūdzam vērsties pie attiecīgas lietošanas rokasgrāmatas.

Vienkarša palaišana

Transportlīdzekļa lietošana

- Palaidiet transportlīdzekļa dzinēju. Punkta simbols būs redzams ekrānā.
- Nospiediet ON/OFF pogu un turiet vismaz 1 sekundi. Ieslēgsies kabīnes kontroliera ekrāns.
- Pārbaudiet SET POINT uzdevumu, izmainiet to atbilstoši pārvadājumu nosacījumiem.

PIEZĪME. Ieteicams regulāri pārbaudīt uzstādīto temperatūru.

Viegli uzstādīt

SET POINT uzstādīšana

Uzstādīta SET POINT temperatūra ir viegli un ātri maināma.

- Nospiediet un palaidiet pogu SET (IZVĒLE), tad ekrānā parādīsies burti SP.
- Velreiz nospiediet pogu SET (IZVĒLE). Ekrānā parādīsies eksistējošais temperatūras iestatījums.
- Nospiediet pogu ar bultiņu augšā vai lejā lai izvēlēties vajadzīgo temperatūru, ar katru pogas spiedienu temperatūra mainās uz vienu grādu.
- Nospiediet un palaidiet pogu SET (IZVĒLE) lai uzstādīt vajadzīgo SET POINT temperatūru.
- Nospiediet pogu ON/OFF divreiz lai atgriezties standarta ekranā. abati un iekārta darbosies ar iepriekšējiem uzstādījumiem.

UZMANĪBU! Ja nenospriest pogu SET (IZVĒLE) 20 sekundes laikā, tad jaunie iestatījumi netiek saglabāti un iekārta darbosies ar iepriekšējiem uzstādījumiem.