

EasyStart T

lietošanas instrukcija.



**Ērti lietojams taimeris
ar 7 dienu priekšizvēles iespēju.**



Eberspächer

Satura rādītājs

Ievads

- Lūdzu, vispirms izlasīt..... 3
- Drošības norādes 3
- Vispārējas norādes 3
- Izmantošanas mērķis 3

Pārskats

- Taimeris 4
- Displeja indikācijas 5

Lietošana un iestatīšana

- Lietošanas un iestatīšanas pamatnoteikumi 6
- Taimera aktivizēšana 7
- ⌚ Nedēļas dienas, pulksteņa laika un darbības ilguma iestatīšana 8
- ☰ Apsildes ieslēgšana 9
- ☷ Apsildes izslēgšana 10
- ⚙ Vēdināšanas ieslēgšana 11
- ⚙ Vēdināšanas režīma izslēgšana 12
- ⚙ Vispārējas norādes par darbības režīmu „Vēdināšana“ 13
- **Ad** Papildierīces ieslēgšana 14
- **Ad** Papildierīces izslēgšana 15
- **Ad** Vispārējas norādes par papildierīci 15
- **P** Vispārējas norādes par iepriekš izvēlēta laika programmēšanu 16
- **P** Iepriekš izvēlētu laiku programmēšana 17, 18
- **P** Iepriekš izvēlētu laiku dzēšana 19
- ↻ Apsildes pakāpes iestatīšana – šķidrums sildītājiem 20
- ↻ Apsildes pakāpes iestatīšana – gaisa sildītājiem 21

Ko darīt, ja ...?

- Indikācijas 22, 23
- Iepriekš izvēlēto laiku nav iespējams ieprogrammēt / Indikācija izdziest 23

Serviss

- Karstā līnija 24



Lūdzu, vispirms izlasīt

Pirms taimera iestatīšanas un lietošanas obligāti rūpīgi izlasīt šo lietošanas instrukciju.

Šajā lietošanas instrukcijā ir ietverta svarīga informācija, kas jums būs nepieciešama, lietojot un veicot iestatījumus taimerī.

Lūdzu, rūpīgi uzglabājiet šo lietošanas instrukciju vēlākām uzziņām.

Drošības norādes



Bīstami!

- Obligāti ņemt vērā visa veida sniegto informāciju un norādes, īpaši sildītāja tehniskajā aprakstā sniegtās drošības norādes!
- Degvielas uzpildes laikā sildītājam ir jābūt izslēgtam.
- Drīkst izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas.

Vispārējas norādes

Taimeris ir vienkārši lietojams.

Izmantojot tikai 4 taustiņus, iespējams iestatīt, nepieciešamības gadījumā mainīt, visas funkcijas, kā arī ieprogrammēt iepriekš izvēlētos laikus.

Lai varētu izmantot visas taimera funkcijas, ieteicams izmantot temperatūras sensoru, ko ir iespējams pasūtīt kā papildu detaļu.

Ja transportlīdzeklis kādu laiku ir bijis bez sprieguma (spaiļes bijušas atvienotas no akumulatora) un strāvas padeve tiek atjaunota, ieslēdzot taimerī, displejā parādās pulksteņa laiks. Tas tāda gadījumā ir jānoregulē. Aprakstu skat. 8. lpp., nodaļā „Nedēļas dienas, pulksteņa laika un darbības ilguma iestatīšana”.

Taimera lietošana detalizēti ir aprakstīta, sākot ar 6. lpp.

Izmantošanas mērķis

Taimeris EasyStart T ir paredzēts automašīnā uzstādītā sildītāja un / vai papildierīces ieslēgšanās laika, darbības ilguma un režīma ieslēgšanai / izslēgšanai un priekšizvēlei.

Lūdzu ievērot!

Ierīces nelietpratīga lietošana un izmantošana pretēji definētajiem izmantošanas mērķiem izslēdz jebkādu atbildības uzņemšanos un garantiju.

Pārskats

Taimeris

Ar taimerī ir iespējams veikt sildītāja ekspluatācijai nepieciešamos iestatījumus, kā arī ieslēgt vai izslēgt dažādas ierīces.

Lūdzu ievērot!

Atkarībā no iemontētā sildītāja un aprīkojuma variantiem atšķiras arī displeja simbolu un indikāciju skaits.

Izvēlņu josla

Programmēšanas josla

Aktivētās programmas atmiņas un attiecīgās nedēļas dienas indikācija

Vadības taustiņš-uz atpakaļ

Funkcijas izvēle
izvēlņu joslā un
vērtību iestatīšana

Aktivizēšanas taustiņš

- Taimeris – IESLĒGT / IZSLĒGT
- Pārslēgšanās indikāciju joslā starp
 - temperatūras
 - pulksteņa laika
 - darbības ilguma
 - temperatūras nominālvērtības rādījumiem
- Pārslēgšanās atpakaļ uz izvēlņu joslu

Indikāciju josla

Vadības taustiņš-uz priekšu

Funkcijas izvēle
izvēlņu joslā un
vērtību iestatīšana

OK taustiņš

Mirgojošā simbola izvēle, resp.,
ievadītās informācijas
apstiprināšana

Nosegvāciņš un stiprinājuma skrūve

Stāvokļa indikācija





Displeja indikācijas

Izvēlņu josla

- Apsilde IESLĒGT / IZSLĒGT
- Vēdināšana IESLĒGT / IZSLĒGT
- AD** Papildierīce IESLĒGT / IZSLĒGT
- P** Iepriekš izvēlēta laika programmēšana
- Pulksteņa laika / Darbības ilguma iestatīšana
- Apsildes pakāpes iestatīšana

Programmēšanas josla

- 1** Priekšizvēles atmiņa 1
- 2** Priekšizvēles atmiņa 2
- 3** Priekšizvēles atmiņa 3
- Mo – So** Nedēļas dienas vāciski
- Mo – Su** Nedēļas dienas angļiski

Lūdzu ievērot!

- Ja programmas cipars ir pasvītrots, piem., **1**, šī programma laika norisē tiks izpildīta kā nākamā.
- Darbības režīms „Vēdināšana“ nav pieejams visos sildītāja modeļos.
- Funkcija Papildierīce **AD** nav pieejama visos sildītāja modeļos un tā ir jāaktivizē montāžas servisā.

Indikāciju josla

- Ciparu un teksta indikācijas
- AM** Dienas laiks priekšpusdienā (angļiski)
- PM** Dienas laiks pēcpusdienā (angļiski)
- °C** Temperatūras rādījums grādos pēc Celsija
- F** Temperatūras rādījums grādos pēc Fārenheita
- Neierobežots darbības ilgums
- Apsildes pakāpe iestatīta


Stāvokļa indikācija

- Apsildes režīms ieslēgts
- Vēdināšanas režīms ieslēgts
- AD** Papildierīce ieslēgta




Lietošana un iestatīšana

Lietošanas un iestatīšanas pamatnoteikumi

Taimera aktivizēšana


Ja displejs nav izgaismots, pirms katras lietošanas reizes ir jāaktivizē taimeris. Lai to izdarītu, spiest , līdz displejā parādās izvēlņu josla indikācija, pēc tam taustiņu atlaist un sākt ierīces lietošanu, resp., iestatīšanu (skat arī 7. lpp.)

Mirgojošie simboli


Jebkuru no mirgojošajiem simboliem izvēlņu, programmēšanas un indikāciju joslā ar  vai  ir iespējams nomainīt un ar  apstiprināt.



Ievadītās informācijas apstiprināšana

Iestatījumi un izmaiņas vienmēr ir jāapstiprina ar , pretējā gadījumā tās netiks apstiprinātas un neaktivizēsies (izņēmums ir darbības ilgums).


Iestatīšanas darbības pārtraukšana / beigšana

Iestatījumu jebkurā no izvēlnēm iespējams pārtraukt, resp., pabeigt, izmantojot .

Indikācija izdziest



Ja ir izslēgts automašīnas apgaismojums, nav ieslēgts sildītājs, resp., papildierīce

vai netiek veikts neviens iestatījums vai aktivizēšanas darbība, indikācija izdziest 10 sekunžu laikā, t.i., taimeris ieslēdzas gaidīšanas režīmā.

Lai no jauna veiktu ievadīšanu, nospiežot vēlreiz .

Darbības ilguma iestatīšana


(vienu reizi vai paliekoši)

Darbības ilgumu var iestatīt individuāli ar  vai .


Priekšizvēles režīmā ilgums var būt 10 – 120 minūtes.

Tūlītējas aktivizēšanas režīmā 10 – 120 minūtes vai ilgstošajā režīmā ∞. Aprakstu skat. arī 8., 9., 11. un 14. lpp.

Indikācija, ja ir pieslēgts temperatūras sensors.


Ja ir pieslēgts pēc izvēles uzstādāmais temperatūras sensors, pārmaiņus, spiežot , var tikt uzrādīts pulksteņa laiks vai temperatūra.

Tālāk aprakstītie iestatījumi un to lietošana attiecas uz gadījumiem, kad ir pieslēgts temperatūras sensors.

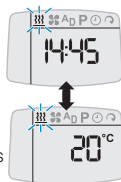



Taimera aktivizēšana

Spiest  tik ilgi, līdz displejā parādās izvēlņu josla un temperatūras rādījums.

Indikācija displejā







Taimeris ir aktivizēts.

Lūdzu ievērot!

- Iespējamās displeja indikācijas, piem., **Er r** un **in r** ir aprakstītas nodaļā „Ko darīt, ja ...?“, sākot ar 22. lpp.
- Ja sildītājs vai papildu ierīce darbojas vai ir ieslēgts automašīnas apgaismojums (spaiļe 58), taimeris nav jāaktivizē.

Ir iespējamās šādas darbības:

- Temperatūras indikācijas pārslēgšana uz pulksteņa laika indikāciju un atpakaļ, nospiežot .
 - Ar  vai  izvēlņu joslā izvēlēties funkcijas, izvēli apstiprināt ar .
- Tālākā rīcība ir aprakstīta atbilstošajā izvēlētajās funkcijas sadaļā.



Lietošana un iestatīšana

⌚ Nedēļas dienas, pulksteņa laika un darbības ilguma iestatīšana

Taimera aktivizēšana ar  (skat. 7. lpp.)

Izvēlēties simbolu  ar  vai .

Izvēli apstiprināt ar .

Ar  vai  izvēlēties nedēļas dienu.



Izvēli apstiprināt ar .

Ar  vai  iestatīt stundas.

Iestatījumu apstiprināt ar .

Ar  vai  iestatīt minūtes.




Iestatījumu apstiprināt ar .

Ar  vai  paliekoši iestatīt darbības ilgumu tūlītējās aktivizēšanas režīmam.

Iestatījumu apstiprināt ar .

Iestatīšana ir pabeigta.

Ir iespējama šāda darbība:

- Ar  vai  izvēlņu joslā izvēlēties funkcijas, izvēli apstiprināt ar .

Tālākā rīcība ir aprakstīta atbilstošajā izvēlētās funkcijas sadaļā.

Indikācija displejā





⏏ Apsildes ieslēgšana

Taimera aktivizēšana ar (skat. 7. lpp.)

Izvēlēties simbolu ar vai .

Izvēli apstiprināt ar .

Apsilde ir ieslēgta.

Attiecībā uz darbības ilgumu ir iespējamas šādas darbības:

- Darbības ilgumu var apstiprināt .
- Ar vai darbības ilgumu var izmainīt vienu reizi un pēc tam ar apstiprināt.

Lūdzu ievērot!

Displejā redzamais darbības ilgums tiek pārņemts arī bez apstiprinājuma.

- Nospiežot , tiek parādīta temperatūra, pēdējais atmiņā saglabātais darbības ilgums paliek nemainīgs.

Ir iespējamas šādas darbības:

- Indikāciju izsaukšana.
Nospiežot , tiek parādīta iestatītā apsildes pakāpe. (tikai gaisa sildītājiem)



Nospiežot , tiek parādīts pulksteņa laiks.

Nospiežot , tiek parādīts darbības ilgums. Iestatījumu skatīt augšā.

- Ar vai izvēlņu joslā izvēlēties funkcijas, izvēli apstiprināt ar .

Tālākā rīcība ir aprakstīta atbilstošajā izvēlētās funkcijas sadaļā.

Indikācija displejā







Lietošana un iestatīšana

☄ Apsildes izslēgšana

Izvēlēties simbolu ☄ ar  vai .
Izvēli apstiprināt ar .


Apsilde ir izslēgta.

Ir iespējamās šādas darbības:

- Temperatūras indikācijas pārslēgšana uz pulksteņa laika indikāciju un atpakaļ, nospieš .
- Ar  vai  izvēlņu joslā izvēlēties funkcijas, izvēli apstiprināt ar .

Tālākā rīcība ir aprakstīta atbilstošajā izvēlētās funkcijas sadaļā.

Indikācija displejā





Vēdināšanas ieslēgšana – iespējama tikai tad, ja izvēlņu joslā tiek parādīts (Vispārējas norādes skat. 13. lpp.).

Taimera aktivizēšana ar (skat. 7. lpp.)

Izvēlēties simbolu ar vai .

Izvēli apstiprināt ar .

Vēdināšana ir ieslēgta.

Attiecībā uz darbības ilgumu ir iespējamas šādas darbības:

- Darbības ilgumu var pārņemt ar .
- Ar vai darbības ilgumu var izmainīt vienu reizi un pēc tam ar apstiprināt.

Lūdzu ievērot!

Displejā redzamais darbības ilgums tiek pārņemts arī bez apstiprinājuma.

- Nospiežot , tiek parādīta temperatūra, pēdējais atmiņā saglabātais darbības ilgums paliek nemainīgs.

Ir iespējamas šādas darbības:


- Indikāciju izsaukšana.
Nospiežot , tiek parādīts pulksteņa laiks.

Nospiežot , tiek parādīts darbības ilgums.
Iestatījumu skatīt augšā.


- Ar vai izvēlņu joslā izvēlēties funkcijas, izvēli apstiprināt ar .

Tālākā rīcība ir aprakstīta atbilstošajā izvēlētās funkcijas sadaļā.

Indikācija displejā







Lietošana un iestatīšana

Vēdināšanas izslēgšana – iespējama tikai tad, ja izvēlņu joslā tiek parādīts simbols  (Vispārējas norādes skat. 13. lpp.).


Izvēlēties simbolu  ar  vai .
Izvēli apstiprināt ar .

Vēdināšana ir izslēgta.

Ir iespējamās šādas darbības:


- Temperatūras indikācijas pārslēgšana uz pulksteņa laika indikāciju un atpakaļ, nospiež .
 - Ar  vai  izvēlņu joslā izvēlēties funkcijas, izvēli apstiprināt ar .
- Tālākā rīcība ir aprakstīta atbilstošajā izvēlētās funkcijas sadaļā.

Indikācija displejā





Vispārējas norādes par darbības režīmu „Vēdināšana“

Ja simbols  izvēlņu joslā neparādās, darbības režīms „Vēdināšana” ir pieejams tikai tālāk uzskaitītajiem sildītāju izpildījumiem, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

- Šķidrums sildītājiem *HYDRONIC* (B / D 4 W S, B / D 5 W S, B / D 4 W SC un B / D 5 W SC) ir jābūt uzstādītam slēdzim „Apsilde / Vēdināšana” (pasūt. Nr. 22 1000 31 89 00).
- Gaisa sildītājiem *AIRTRONIC* / *AIRTRONIC M* ir jābūt uzstādītam mazizmēra regulatoram (pasūt. Nr. 22 1000 32 07 00).

Lūdzu ievērot!

Uzstādītajiem papildsildītājiem darbības režīms „Vēdināšana” nav paredzēts.

Darbības režīma „Vēdināšana” vai „Apsilde” iestatīšana un ieslēgšana augstāk norādītajiem sildītāju izpildījumiem

Ar slēdzi „Vēdināt / Sildīt”, resp., ar mazizmēra regulatoru izvēlēties darbības režīmu „Vēdināšana” vai „Apsilde” un pēc tam ar taimerī ieslēgt sildītāju.

Darbības režīmu pārslēgšana „Vēdināšana” vai „Apsilde”

Ja režīma „Vēdināšana” vai „Apsilde” darbības laikā darbības režīmu ir nepieciešams mainīt, ar taimerī sildītājs ir jāizslēdz (skat. 12., resp., 10. lpp.).

- Pēc sildītāja izslēgšanas darbības režīmā „Apsilde” notiek inerces darbība. Kad inerces darbība ir beigusies, ar slēdzi „Vēdināt / Sildīt”, resp., „Mazizmēra regulatoru” pārslēgt sistēmu

uz darbības režīmu „Vēdināšana”. Pēc tam ar taimerī sildītāju atkal ieslēgt.

- Pēc sildītāja izslēgšanas darbības režīmā „Vēdināšana” uzreiz ar slēdzi „Sildīt / Vēdināt”, resp., ar „Mazizmēra regulatoru” ir iespējams pārslēgt sistēmu uz darbības režīmu „Apsilde”. Pēc tam ar taimerī sildītāju atkal ieslēgt.

Darbības režīma „Vēdināšana” vai „Apsilde” izslēgšana

Ar taimerī sildītāju izslēgt (skat. 12., resp., 10. lpp.).

Lūdzu ievērot!

- Darbības režīms „Vēdināšana” vai „Apsilde” ir jāiestata **pirms sildītāja ieslēgšanas**.
- Slēdža pozīcijā „Vēdināšana” šķidrums sildītājiem *HYDRONIC* automašīnas ventilators un gaisa sildītājiem *AIRTRONIC* sildītāja ventilators tiek aktivizēts tieši, apejot apsildes režīmu.
- Ja jums rodas papildu jautājumi par darbības režīmu „Vēdināšana”, lūdzam vērsties montāžas servisā vai zvanīt uz servisa tālruni (skat. 24.lpp.).



Lietošana un iestatīšana

AD Papildierīces ieslēgšana – iespējama tikai tad, ja izvēlņu joslā tiek parādīts simbols **AD** (Vispārējās norādes skat. 15. lpp.).





Taimera aktivizēšana ar  (skat. 7. lpp.)

Izvēlēties simbolu **AD** ar  vai .

Izvēli apstiprināt ar .


Papildierīce ir ieslēgta.

Attiecībā uz darbības ilgumu ir iespējamas šādas darbības:

- Darbības ilgumu var pārņemt ar .
- Ar  vai  darbības ilgumu var izmainīt vienu reizi un pēc tam ar  apstiprināt.

Lūdzu ievērot!


Displejā redzamais darbības ilgums tiek pārņemts arī bez apstiprinājuma.




- Nospiežot , tiek parādīta temperatūra, pēdējais atmiņā saglabātais darbības ilgums paliek nemainīgs.

Ir iespējamas šādas darbības:

- Indikāciju izsaukšana.




Nospiežot , tiek parādīts pulksteņa laiks.

Nospiežot , tiek parādīts darbības ilgums. Iestatījumu skatīt augšā.

- Ar  vai  izvēlņu joslā izvēlēties funkcijas, izvēli apstiprināt ar .

Tālākā rīcība ir aprakstīta atbilstošajā izvēlētās funkcijas sadaļā.

Indikācija displejā





AD Papildierīces izslēgšana – iespējama tikai tad, ja izvēlnu joslā tiek parādīts simbols **AD**.


Izvēlēties simbolu **AD** ar vai .
Izvēli apstiprināt ar .

Papildierīce ir izslēgta.

Ir iespējamās šādas darbības:

- Temperatūras indikācijas pārslēgšana uz pulksteņa laika indikāciju un atpakaļ, nospieš .
 - Ar vai izvēlnu joslā izvēlēties funkcijas, izvēli apstiprināt ar .
- Tālākā rīcība ir aprakstīta atbilstošajā izvēlētās funkcijas sadaļā.

Indikācija displejā



Vispārējas norādes par papildierīci

Papildierīce, piemēram, var būt vēl viens sildītājs vai no motora darbības neatkarīgs gaisa kondicionieris.

Pastāv arī sildītāja un ventilatora kombinēšanas iespēja. Ventilators ir paredzēts vienmērīgai gaisa izkļedēšanai transportlīdzekļa salonā.

Sildītāju un ventilatoru ir iespējams darbināt vienlaikus vai arī neatkarīgi vienu no otra.

Funkcija „Papildierīce” ir jāaktivizē montāžas servisā.

Vispārējās norādes par iepriekš izvēlēta laika programmēšanu

Ar taimeru var ieprogrammēt 3 iepriekš izvēlētos laikus.

3 iepriekš izvēlētos laikus ir iespējams iestatīt vai nu vienai nedēļas dienai, vai arī sadalīt pa dažādām nedēļas dienām.

Šķidruma sildītājiem un pie taimera pieslēgtam temperatūras sensoram apsildes sākuma brīdis tiek aprēķināts automātiski atkarībā no izmērītās salona temperatūras un iestatītās apsildes pakāpes (ECO vai HIGH).

Darbības ilgums var būt robežās no 5 līdz 60 minūtēm pirms ieprogrammētā ceļā došanās laika, turklāt darbība vienmēr tiek pārtraukta 5 minūtes pēc ieprogrammētā izbraukšanas laika. Tādējādi min. darbības ilgums var būt 10 minūtes un maks. darbības ilgums – 65 minūtes.

Izvēlnē „Pulksteņa laika iestatīšana“ iestatītais darbības ilgums šajā gadījumā tiek uzskatīts par spēkā neesošu.

Visu pārējo konfigurāciju gadījumā iedarbināšana notiek atbilstoši iepriekš iestatītajam darbības ilgumam.

Lūdzu ievērot!

- Iepriekš izvēlētie laiki vienmēr ir **izbraukšanas laiki**, arī tad, ja darbības ilguma aprēķināšanas sistēma ir deaktivēta.
- Ieprogrammēt ir iespējams ne vairāk kā 3 iepriekš izvēlētos laikus.
- Maks. darbības ilgums 65 minūtes automātiskajā darbības ilguma aprēķināšanas sistēmā ir rūpnīcas iestatījums. To vajadzības gadījumā montāžas servisā var samazināt līdz min. 15 minūtēm.

Vienādi iepriekš izvēlēti laiki

Ja noteiktai nedēļas dienai programmās 1, 2 un 3 tiek iepriekš ieprogrammēti vairāki vienādi laiki, par spēkā esošu tiek uzskatīts pēdējais ieprogrammētais laiks. Aktivizējot taimeru, atmiņā saglabātie vienādie iepriekš izvēlētie laiki tiek izdzēsti. Iepriekš ieprogrammējot vienādus laikus dažādām nedēļas dienām, sistēma tos bez problēmām akceptē.

Iepriekš izvēlēto laiku dublēšanās Piemērs:

Vienā no nedēļas dienām jūs esat iestatījis darbības režīmu „Apsilde“ ar izbraukšanas laiku plkst. 13. Vienlaikus uz to pašu dienu iepriekš ir ieprogrammēts darbības režīms „Vēdināšana“ ar ieslēgšanās laiku plkst. 12.45 un darbības ilgumu 15 minūtes. Kas notiek?

Taimeris darbības režīmam „Apsilde“ izrēķina apsildes sākuma brīdi, kurš atkarībā no izmērītās salona temperatūras var būt robežās no 5 līdz 60 minūtēm pirms ieprogrammētā izbraukšanas laika. Ja aprēķinātais apsildes sākums ir pēc plkst. 12.45, laika posmā no 12.30 līdz 12.45 salons tiek vēdināts un pēc tam apsildīts.

Ja aprēķinātais apsildes sākums ir pirms 12.45, tad līdz 12.30 salons tiek apsildīts, pēc tam apsildes režīms tiek izslēgts un sildītājs pārslēdzas uz darbības režīmu „Vēdināšana“. Kad iestatītais darbības ilgums darbības režīmam „Vēdināšana“ ir pagājis, sildītājs izslēdzas.



P Iepriekš izvēlētu laiku programmēšana

Taimera aktivizēšana ar (skat. 7. lpp.)

Izvēlēties simbolu **P** ar vai .

Izvēli apstiprināt ar .


Ar vai izvēlēties un ar apstiprināt priekšizvēles atmiņu **1**, **2** vai **3**.

Ar vai izvēlēties un ar apstiprināt nedēļas dienu **Mo – So**.

Ar vai iestatīt un ar apstiprināt stundas.





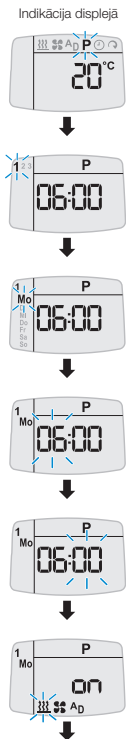

Ar vai iestatīt un ar apstiprināt minūtes.

Ar vai izvēlēties un ar **AD** apstiprināt nepieciešamo funkciju , vai .



Turpinājums 18. lpp.

P Iepriekš izvēlētu laiku programmēšana

Tikai izvēloties  (apsilde ar deaktivētu darbības ilguma aprēķināšanas sistēmu),  vai **Ad**, tiek parādīts darbības ilgums, un to var apstiprināt ar , resp., iestatīt ar  vai  un apstiprināt ar .

Indikācija displejā







Iestatīšana ir pabeigta.

Lūdzu ievērot!

Aizņemtās priekšizvēles atmiņas tiek parādītas displejā. Laika norisē nākamā aktivizētā priekšizvēles atmiņa displejā ir pasvītrotā un papildus tiek parādīta tai atbilstošā nedēļas diena.

Programmējot iepriekš izvēlētus laikus priekšizvēles atmiņā 2 vai 3, nepieciešams izpildīt tās pašas darbības.

Ir iespējamas šādas darbības:

- Temperatūras indikācijas pārslēgšana uz pulksteņa laika indikāciju un atpakaļ, nospieš .
- Ar  vai  izvēlņu joslā izvēlēties funkcijas, izvēli apstiprināt ar .

Tālākā rīcība ir aprakstīta atbilstošajā izvēlētās funkcijas sadaļā.





P Iepriekš izvēlētu laiku dzēšana

Lai dzēstu iepriekš izvēlētos laikus, jāizpilda tās pašas darbības, kuras tika veiktas iepriekš izvēlētu laiku iestatīšanas procesā, līdz stāvokļa joslā sāk mirgot aktuālā funkcija.

Spiest vai , līdz displejā parādās OFF.

Ar apstiprināt.

Iepriekš izvēlētais laiks ir izdzēsts.

Ir iespējamas šādas darbības:

- Temperatūras indikācijas pārslēgšana uz pulksteņa laika indikāciju un atpakaļ, nospieš .
- Ar vai izvēlņu joslā izvēlēties funkcijas, izvēli apstiprināt ar .

Tālākā rīcība ir aprakstīta atbilstošajā izvēlētās funkcijas sadaļā.

Indikācija displejā



Lietošana un iestatīšana


↻ **Apsildes pakāpes iestatīšana** – šķidruma sildītājiem

Šķidruma sildītājiem ir iespējams izvēlēties starp apsildes pakāpi ECO (standarta apsilde) un HIGH (paaugstināta komforta apsilde).

Iestatītā apsildes pakāpe ir nepieciešama darbības režīma „Apsilde” aprēķināšanai atkarībā no izmērītās salona temperatūras.




Lūdzu ievērot!

Apsildes pakāpes ECO un HIGH darbojas tikai kombinācijā ar ieprogrammētu iepriekš izvēlētu laiku.

Taimera aktivizēšana ar  (skat. 7. lpp.)

Izvēlēties simbolu  ar  vai .

Izvēli apstiprināt ar .

Ar  vai  izvēlēties un ar  apstiprināt apsildes sistēmu ECO vai HIGH.

Izvēlētā apsildes pakāpe (piem., HIGH) ir iestatīta.

Indikācija displejā





Apsildes pakāpes iestatīšana – gaisa sildītājiem

Gaisa sildītājiem tūlītējās aktivizēšanas un priekšizvēles režīmā ir iespējams individuāli iestatīt apsildes pakāpi no 8 līdz 36.

Lūdzu ievērot!

Apsildes pakāpes no 8 līdz 36 tikai aptuveni atbilst temperatūras rādījumam un tādēļ var atšķirties no faktiskās temperatūras transportlīdzeklī.

Taimera aktivizēšana ar  (skat. 7. lpp.)

Izvēlēties simbolu  ar  vai .

Izvēli apstiprināt ar .

Apsildes pakāpi pārslēgt ar  vai .

un apstiprināt ar .

Jaunā apsildes pakāpe ir iestatīta.



Ko darīt, ja ...?

Indikācijas



Apraksts	Risinājums
Sildītājā tā ekspluatācijas laikā ir radies darbības traucējums (piem., nepietiekams degvielas daudzums vai diagnostikas vada pārrāvums).	Darbības traucējumu novēršanu skatīt sildītāja montāžas instrukcijā.



Apraksts	
Šajā brīdī ir aktivizējusies automātiskā aparatūras identifikācijas sistēma.	
Iespējamais cēlonis	Risinājums
Taimerim bijis sprieguma padeves pārtraukums un tad padeve ir atjaunojusies.	Pagaidīt, līdz ir ir pabeigta automātiskā aparatūras identifikācija.



Apraksts	
Pēc taimera ieslēgšanas parādās indikācija „Pulksteņa iestatīšana“.	
Iespējamais cēlonis	Risinājums
Taimerim ir bijis strāvas padeves pārtraukums. Visi iepriekš ieprogrammētie laiki ir izdzēsti.	Iestatīt pulksteņa laiku (skat. 8. lpp.).



(tikai 2 vadības elementu EasyStart T / T, R+ / T, R / T kombinēšanas gadījumā)

Apraksts	
Nav savienojuma starp vadības elementiem.	
Iespējamais cēlonis	Risinājums
Datu dublēšanās informācijas pārraides laikā	Atkārtot darbību.



Indikācijas



(tikai 2 vadības elementu EasyStart R+ / T, R / T kombinēšanas gadījumā)

Apraksts

Tālvadības pults ir ieslēgusies pierēģistrēšanas režīmā.

Iespējamais cēlonis

Taimeris bijis sprieguma padeves pārtraukums un tad padeve ir atjaunojusies.

Risinājums

Pagaidīt, līdz ir beidzies pierēģistrēšanas režīms.

Iepriekš izvēlēto laiku nav iespējams ieprogrammēt / Indikācija izdziest

Nav iespējams ieprogrammēt iepriekš izvēlēto laiku.

Iespējamais cēlonis

Ir aktivizējies ADR režīms. Šajā darbības režīmā iepriekš izvēlēto laiku programmēšana nav atļauta (**P** izvēlņu joslā nav pieejama).

Indikācija izdziest.

Iespējamais cēlonis

Spaile 58 (apgaisojums) nav pieslēgta.

Risinājums

Pieslēgt spaili 58 (apgaisojums).

Lūdzu ievērot!

Ja kļūmi vai darbības traucējumu tomēr neizdodas novērst, sazinieties ar pilnvarotu JE servisu vai zvaniet uz 24. lpp. norādīto servisa tālruna numuru.

Karstā līnija

Ja jums rodas tehniska rakstura jautājumi vai ir radušies sarežģījumi taimera vai sildītājā darbībā, Vācijas teritorijā zvaniet uz tālāk norādīto servisa tālruņa numuru:

Karstā tālruņa līnija
+49 (0)800 / 12 34 300

Faksa karstā līnija
+49 (0)1805 / 26 26 24

Ārpus Vācijas lūdzam jūs vērsties firmas Eberspächer pārstāvniecībā jūsu valstī.

www.eberspaecher.com

J. Eberspächer
GmbH & Co. KG
Eberspächerstraße 24
D-73730 Esslingen
Tālrunis 0711 939-00
Fakss 0711 939-0643
info@eberspaecher.com



Eberspächer